

notice de montage

Mural[®]

Les panneaux **Mural®** sont conçus pour une pose murale ne nécessitant aucun profilé. Le matériau synthétique composant **Mural®** est homogène et totalement étanche.

Il est tout à fait possible d'associer des panneaux **entre eux**. Cette extension est sûre et élégante grâce aux bords postformés et à la connexion par un système breveté de rainure et languette. Une gamme de 6 adhésifs colorés assure un assemblage invisible et parfaitement étanche.

Le résultat final offre une surface uniforme sans démarcation (non altérée par des profilés de connexion ou de fixation)

Description du produit

Panneau composite thermoplastique étanche. Décor imprimé sur une seule face. Epaisseur 10mm.

Dimensions et poids des panneaux

- Panneau 2600x1200x10mm (25kg) 1 bord long postformé rayon 8mm + 1 bord long avec languette
- Panneau d'extension 2600x1200x10mm (25kg) 1 bord long avec languette + 1 bord long avec rainure

Gamme d'adhésifs **Mural®** Complete (1 couleur neutre pour l'arrière des panneaux + 6 nuances de couleur permettant l'assortiment avec le décor sélectionné). Ils doivent impérativement être utilisés pour la pose des panneaux afin que s'applique la **garantie de 10 ans**.

L'adhésif **Mural®** Complete est une colle polyuréthane spécialement formulée contre l'humidité et conditionnée dans des cartouches standard de 290ml.

Étanche, stable aux UV, excellente adhérence, bonnes propriétés de remplissage des espaces, pas de retrait après la pose

- Les éclaboussures et bavures fraîches s'enlèvent facilement avec du white spirit.
- Sans odeur et sans émanation toxique.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer, cela commencerait le séchage de l'adhésif et rendrait le nettoyage difficile.

Stockage et conditionnement

Tous les panneaux **Mural®** doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à température ambiante, le décor vers le haut et sur un support prévu à cet effet. La non-observation de ces consignes risque d'occasionner des dommages sur les produits.

Hygiène et sécurité

La pose et l'utilisation des panneaux et colles **Mural®** ne présentent pas de risques particuliers. Toutefois, il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle appropriés tels qu'un masque, des lunettes, des gants, des vêtements et des chaussures de travail.

Avant de commencer

Avant de procéder à la pose des panneaux **Mural®**, il convient de stocker les panneaux et adhésifs à température ambiante au moins 24h avant les travaux.

Veillez à toujours vérifier qu'aucun défaut ne soit visible. N'entamez pas les travaux avant que les produits ne répondent parfaitement à vos attentes. Toute réclamation concernant des défauts sur les panneaux après installation sera irrecevable.

Les panneaux déballés doivent être stockés dans un environnement propre et empilés face décorée sur face décorée afin de minimiser le risque de dégradation.

Lorsque plusieurs panneaux doivent être installés dans une même salle de bain, veillez à la compatibilité des couleurs et effets de surface. L'installation des panneaux sera considérée comme l'acceptation de tout défaut de surface, y compris des variations de couleurs.

Si toutefois des défauts sont identifiés et constatés avant l'installation, merci de contacter immédiatement votre grossiste. Il se fera fort de vous proposer rapidement une solution afin d'engager vos travaux dans de parfaites conditions.

Outils indispensables

- 2 ventouses à double tête sont idéales pour la manipulation et l'installation des panneaux.
- Une scie circulaire afin de couper les panneaux aux dimensions souhaitées
- Une scie sauteuse pour la mise en forme
- Une défonceuse pour les arêtes visibles
- Une perceuse électrique pour percer les trous
- Un pistolet à colle standard pour l'application du produit adhésif et de scellement **Mural®** Complete
- Un tournevis, un mètre ruban et un crayon à papier
- Un fil à plomb et un niveau à bulle
- Ecarteurs ou croisillons d'épaisseur différente pour créer les écarts nécessaires.


Adhésifs et fixations

Gamme d'adhésifs **Mural®** Complete pour collage et création du joint d'étanchéité

Utilisez une cartouche de **Mural®** Complete "neutre" pour coller les panneaux là où l'adhésif n'est pas visible (arrière du panneau). **Mural®** Complete offre naturellement une adhérence optimale. Une fois la colle appliquée, vous pourrez exercer une pression sur les panneaux afin de vous assurer que l'adhésif ait bien pris.

Une cartouche de 290ml est suffisante pour coller un panneau de 2600x1200mm

Application de la colle à l'arrière du panneau

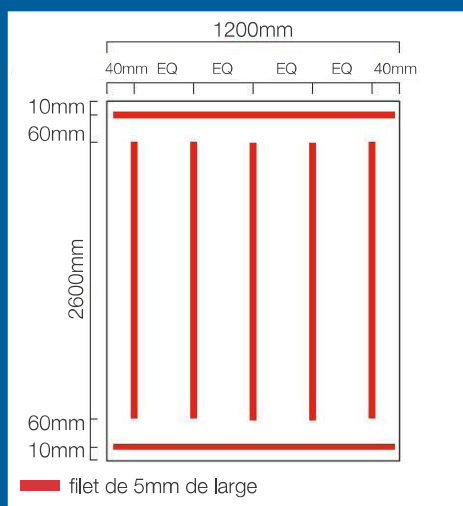

Utilisez les cartouches de couleur là où l'adhésif est visible (zone de connexion entre 2 panneaux, zone de contact entre le panneau et le receveur ou la baignoire...)

- Utilisez du white spirit et un torchon propre pour éliminer l'excès d'adhésif, ou toute bavure, et assurer une finition impeccable.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer, cela commencerait le séchage de l'adhésif et rendrait le nettoyage difficile.

Rappels pour une installation créative réussie

Le panneau Mural® de 1200mm doit être posé de telle sorte que le bord postformé soit visible. Il rend tout profil de finition inutile. Pour les espaces nécessitant un revêtement mural plus long, un panneau d'extension peut être aisément placé au contact du panneau principal grâce à un système breveté de rainure et languette.

Il est tout à fait possible de poser un panneau postformé après l'avoir tourné de 90°. Cela permet de créer un mur de 1200 mm de haut (avec le bord postformé en haut et en découpant la languette) pour réaliser un habillage WC ou un dossier pour lavabos. Vous pouvez également découper un panneau Mural® de telle sorte qu'il devienne le tablier d'une baignoire. Lors de l'assemblage de panneaux horizontaux et verticaux (pour habiller le mur sur lequel repose un lavabo par exemple), les installateurs expérimentés peuvent joindre les 2 panneaux en positionnant le bord postformé là où les panneaux se rejoignent et créer un assemblage plan de travail d'angle.

Lorsque vous devez utiliser plusieurs panneaux pour habiller une paroi placée entre deux murs, essayez de découper ces panneaux de façon égale. Cela permettra de disposer les panneaux uniformément et ainsi profiter au maximum des dimensions des panneaux.

Quelques règles simples à respecter

1. N'utilisez que la gamme de colles et produits d'étanchéité Mural® Complete afin que la garantie de 10 ans puisse s'exercer.
2. Privilégiez la création de joints verticaux, en particulier dans les zones humides.
3. Commencez toujours l'installation des panneaux à partir d'un coin de la pièce. Cela implique obligatoirement la découpe de la languette du panneau. Laissez le bord postformé toujours intact.
4. Mesurez, marquez et découpez le panneau en laissant un espace d'au moins 2 mm pour l'application du produit adhésif coloré (assurant le joint d'étanchéité) le long d'un mur, d'un plafond, d'un receveur ou d'une baignoire.
5. Si vous devez joindre 2 panneaux entre eux, assurez-vous que le bord de réception du premier panneau est la rainure. La colle Mural® Complete de couleur doit être appliquée sur la languette et la

rainure de chaque panneau.

6. Lorsque les panneaux se rejoignent, au niveau du joint à rainure et languette, rappelez-vous que les motifs ne sont pas destinés à s'harmoniser parfaitement au niveau du joint. C'est encore plus évident pour les décors de grande échelle.

Préparation du sol et du mur

Les panneaux Mural® peuvent être installés directement sur une plaque de plâtre ou tout autre mur plat et sain (y compris les murs carrelés existants), en utilisant l'adhésif et le mastic d'étanchéité Mural® Complete. Quelques conditions sont à réunir pour une installation sûre et pérenne :

1. Les murs doivent être propres et secs.
2. Il faut veiller à ce que les murs soient plats et exempts de creux. Ces points bas réduiraient la capacité d'adhérence de l'adhésif.
3. Lors du revêtement de pièces humides, les panneaux doivent être posés à 5 mm au-dessus du niveau du sol définitif. L'espace ainsi libéré sera comblé par un filet de scellant Mural® Complete de couleur sur toute leur longueur. Cela assurera un joint d'étanchéité parfaitement sûr et esthétique.
4. Lors de l'installation de panneaux muraux Mural®, si le revêtement de sol est en vinyle, il conviendra d'utiliser une profilé en "J" au bas de l'installation.

Découpe et perçage

1. Coupez les panneaux avec des outils utilisés pour le travail du bois.
2. Utilisez des mèches standard à grande vitesse ou des scies circulaires. Ne pas utiliser de mèches plates.
3. Laissez un espace libre de 3 mm autour de toutes les coupes et trous divers afin de permettre le remplissage avec du joint Mural® Complete coloré.
4. Utilisez une scie circulaire munie d'une lame tranchante pour couper les bords non visibles.
5. Positionnez le panneau face

vers le haut ou vers le bas en fonction du type de lame et commencez toutes les coupes par l'arête postformée finie en usine. Les scies sauteuses ne doivent être utilisées que pour tracer des formes courbes.

La pose de panneaux postformés

1. Mesurez, marquez et coupez le panneau à la dimension voulue en laissant un espace de 2 mm pour l'application du produit de scellement **Mural® Complete** de couleur sur la jointure à 90°.
2. Découpez la languette à l'aide d'une scie circulaire ou d'un cutter aiguisé. Laissez le bord postformé intact.
3. Découpez le panneau selon les formes finales souhaitées.
4. Testez l'alignement du panneau à sec, puis retirez-le et nettoyez la face arrière à l'aide d'un chiffon propre et humide, et laissez sécher.
5. Coupez la tête de la cartouche de colle en diagonale afin de réaliser un filet de 5 mm de large. Appliquez un filet de 5mm d'adhésif **Mural® Complete** à l'arrière du panneau en suivant le dessin ci-dessus «Application de la colle à l'arrière du panneau»
6. Soulevez soigneusement le panneau, installez-le sur des écarteurs de 5 mm pour le maintenir au-dessus du sol afin de pouvoir appliquer le produit de scellement **Mural® Complete** de couleur assortie.
7. Appuyez fermement sur toute la surface du panneau en maintenant l'espace nécessaire de 2 mm pour le joint de couleur **Mural® Complete** à l'endroit où se rejoignent les panneaux.
8. Laissez durcir 24 heures avant de poser la cabine de douche, le receveur de douche, la baignoire et autres accessoires.
9. Lors de la fixation des accessoires, assurez-vous que la charge de ceux-ci est bien transférée au mur à travers le panneau.
10. Enfin, appliquez le joint de finition **Mural® Complete** entre les panneaux et la douche

ou la baignoire. Remplissez complètement l'espace à la base des panneaux jusqu'au sol, jusqu'à la baignoire ou au receveur de douche, en formant un cordon propre. Les taches ou l'excès de **Mural® Complete** doivent être rapidement nettoyés à l'aide de white-spirit.

La pose des panneaux à rainure et languette

1. Mesurez, marquez et découpez le panneau à la dimension souhaitée.
2. Commencez les travaux à partir d'un coin de la pièce d'eau. Découpez et retirez la languette (partie mâle) en laissant la rainure intacte si nécessaire pour une connexion avec un autre panneau. Le bord découpé doit être placé dans le coin.
3. Pour s'assurer du bon alignement du panneau par rapport au mur, vérifiez l'ajustement du panneau à sec. Puis enlevez-le pour nettoyer la face arrière à l'aide d'un chiffon humide et propre puis laissez sécher.
4. Coupez la tête de la cartouche de colle en diagonale afin de réaliser un filet de 5 mm de large. Appliquez un filet de 5mm de **Mural® Complete** en suivant le dessin ci-dessus «Application de la colle à l'arrière du panneau»
5. Soulevez soigneusement le panneau, mettez-le en place et appuyez fermement sur toute la surface du panneau.
6. Répétez le processus pour les panneaux suivants, en appliquant l'adhésif de couleur **Mural® Complete** sur chaque joint à rainure et languette.
7. Ne faites pas pression sur le bord de la rainure du panneau pour réaliser la jointure. Utilisez des ventouses à double tête pour faire glisser le panneau vers le haut et vers le bas, tout en poussant latéralement pour presser uniformément le joint adhésif **Mural® Complete** coloré. Cette opération assurera une étanchéité parfaite de l'ensemble.
8. Immédiatement après

l'assemblage de chaque panneau et la pose des joints, utilisez du white-spirit afin de retirer l'excès de **Mural® Complete**. Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer, cela commencerait le séchage de l'adhésif et rendrait le nettoyage difficile.

Tabliers de baignoire Mural®

Avec une âme totalement imperméable, les tabliers de baignoire sont très faciles à créer.

Lorsque plusieurs côtés de la baignoires sont visibles, découpez un panneau postformé et combinez les morceaux de panneaux en réservant le bord postformé pour les arêtes de la baignoire afin d'obtenir une finition très esthétique.